Verschlußschraube

GN 556

Montagehinweis

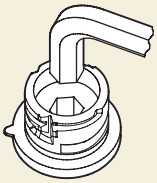

Unterteil mit Hilfe eines Inbus-Schlüssel einschrauben.

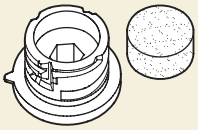

Filter einlegen.

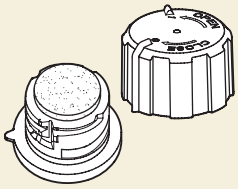

Oberteil aufstecken; zur lagegerechten Montage dienen Noppen am Oberteil und entsprechende Ausnehmungen am Unterteil.

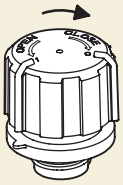

Be- / Entlüftungsstellung:
Oberteil im Uhrzeigersinn (Pfeil CLOSE) drehen bis in eine erste Rastposition. Der Markierungssteg 1 befindet sich über dem Referenzzeiger. Der Rastmechanismus verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Oberteils.

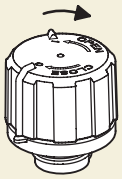

Dichtstellung:
Weiteres Drehen des Oberteils im Uhrzeigersinn (Pfeil CLOSE) bis der Markierungssteg 0 über dem Referenzzeiger steht. Auch in dieser Stellung verhindert ein Rastmechanismus ein unbeabsichtigtes Lösen.

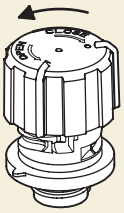

Zur Rückführung in die Be- / Entlüftungsstellung bzw. zum Filterwechsel oder zur Demontage ist das Oberteil entsprechend dem Pfeil OPEN im Gegenuhrzeigersinn zu drehen.

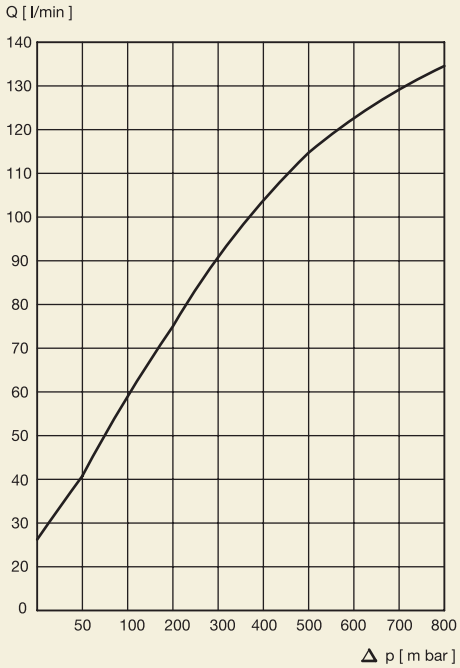

Luftdurchsatz [l/min.] in Abhängigkeit von der Druckdifferenz [l/min] Behälter / Außenumgebung